

Utěrky Wettask™ DS pro použití s dezinfekčními nebo čisticími prostředky



Hygiena povrchů hraje obzvláště v současné době významnou roli. Pravidelné čištění a dezinfekce předmětů a povrchů, kterých se často dotýkají lidé, je hlavní prioritou, a my bychom rádi představili naše efektivní řešení v podobě **čisticích Utěrek Wettask™**. Buď naplňte dávkovač Wettask™ (7919) svým obvyklým čisticím nebo dezinfekčním prostředkem s odpovídající rolí utěrek (7757), nebo použijte menší verzi (7752), která je již s dávkovačem.



Široká škála použití:



Průmysl: Dezinfekce/čištění pracovních stolů a nástrojů po skončení směny



Gastronomie: Dezinfekce/čištění stolů a pultů po každé návštěvě zákazníka



Kancelářské budovy: Sdílené stoly: čištění pracovních stanic na konci dne



Maloobchod: Dezinfekce/čištění pultů, zábradlí eskalátorů, nákupních vozíků a pokladen

Výhody:

- Rovnoměrně namočené čisticí ubrousky
- Vhodné pro použití se širokou škálou čisticích a dezinfekčních prostředků
- Žádné rozprašování → větší bezpečnost práce
- Více utěrek na roli

	Kód	Barva	Název	Velikost	Obsah balení	Odpovídající dávkovač/produkt
	7752	bilá	Systém hygienických utěrek Kimtech® Wettask™ DS	Utěrka: 15,2 cm x 30,4 cm (D x Š)	1 dávkovač + 12 rolí x 55 utěrek = 660 utěrek	–
	7919	modrá	Dávkovač na roli utěrek Kimtech® Wettask™ – kbelík	Kbelík: 23,5 cm x 22 cm x 22 cm (D x Š x V)	4 kbelíky	7757
	7757	bilá	Kimtech® Wettask™ DS, středové podávání	Utěrka: 15,2 cm x 30,4 cm (D x Š)	6 naplnění x 140 utěrek = 840 utěrek	7919

O dalších použitích se informujte u svého správce účtu KCP nebo navštivte webové stránky kcprofessional.com/uk/workplacehygiene


Krok 1



Vybalení

Odstraňte z role obal a lepicí pásku. Sundejte víko a vložte roli utěrek do dávkovače.


Krok 2

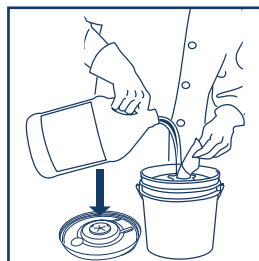

Přidejte dezinfekční/čisticí prostředek a nasadte vhodnou kruhovou vložku

Do středu role nalijte požadovaný dezinfekční/čisticí prostředek.* Do otvoru víka vložte požadovanou kruhovou vložku.


Krok 3

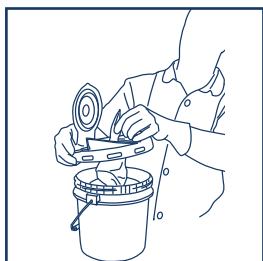

Příprava na odebrání

Vytáhněte utěrku směrem nahoru ze středu role a protáhněte je otvorem v kruhové vložce.

Krok 4

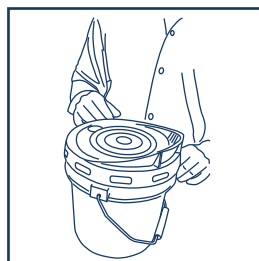

Vraťte víko na místo a počkejte

Našroubujte víko zpátky na dávkovač a zavřete vložku víka.

Počkejte 20 minut, aby se do role ubrousků vsákla tekutina. Utěrky poté budou připraveny k použití a lze je odebrávat.


Krok 5



Vizuální označení

Mezitím umístěte na víko a na přílnavý pruh na kbelíku plastové barevné označení. Toto označení se používá k identifikaci dezinfekčního/čisticího prostředku. Sada pro vizuální označení obsahuje pět různých barevných proužků.


Krok 6

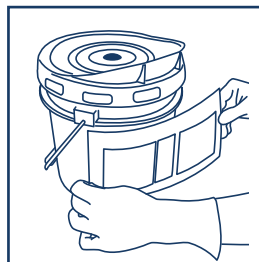

Vizuální označení

Podle potřeby vyplňte na štítku symboly nebezpečí a přilepte jej na zadní stranu kbelíku.

Krok 7

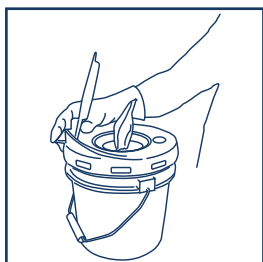

Kontrola

Když je zásobník zřetelně označen a dezinfekční/čisticí prostředek byl absorbován do utěrek, jsou utěrky připraveny k použití.

Krok 8



Použití

Vytáhněte požadované množství utěrek. Mezi dávkováními mějte vložku víka zavřenou.

* Množství tekutiny, kterým je třeba naplnit dávkovač, závisí na vašich individuálních požadavcích. Doporučujeme nejprve naplnit nádobu 1,75 l dezinfekčního nebo čisticího prostředku. Poté zkontrolujte, zda jsou ubrousky prostředkem dostatečně napuštěné. V případě potřeby do nádoby tekutinu doplňte. Ubrousky dokáží absorbovat až 5násobek vlastní hmotnosti.